




**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 11145 Krokoměř inSPORTline Punty**

## OBSAH

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ČÁSTI KROKOMĚRU .....               | 3 |
| POPIS PRODUKTU .....                | 3 |
| VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ.....          | 3 |
| ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....               | 4 |
| INFORMACE O STAVU BATERIE.....      | 4 |
| VÝMĚNA BATERIE .....                | 4 |
| ZPROVOZNĚNÍ KROKOMĚRU.....          | 5 |
| OVLÁDACÍ REŽIMY .....               | 5 |
| NASTAVENÍ DÉLKY KROKU.....          | 6 |
| NASTAVENÍ UŽIVATELSKÝCH ÚDAJŮ ..... | 6 |
| RESET / VYNULOVÁNÍ PARAMETRŮ.....   | 6 |
| ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....   | 7 |

## ČÁSTI KROKOMĚRU

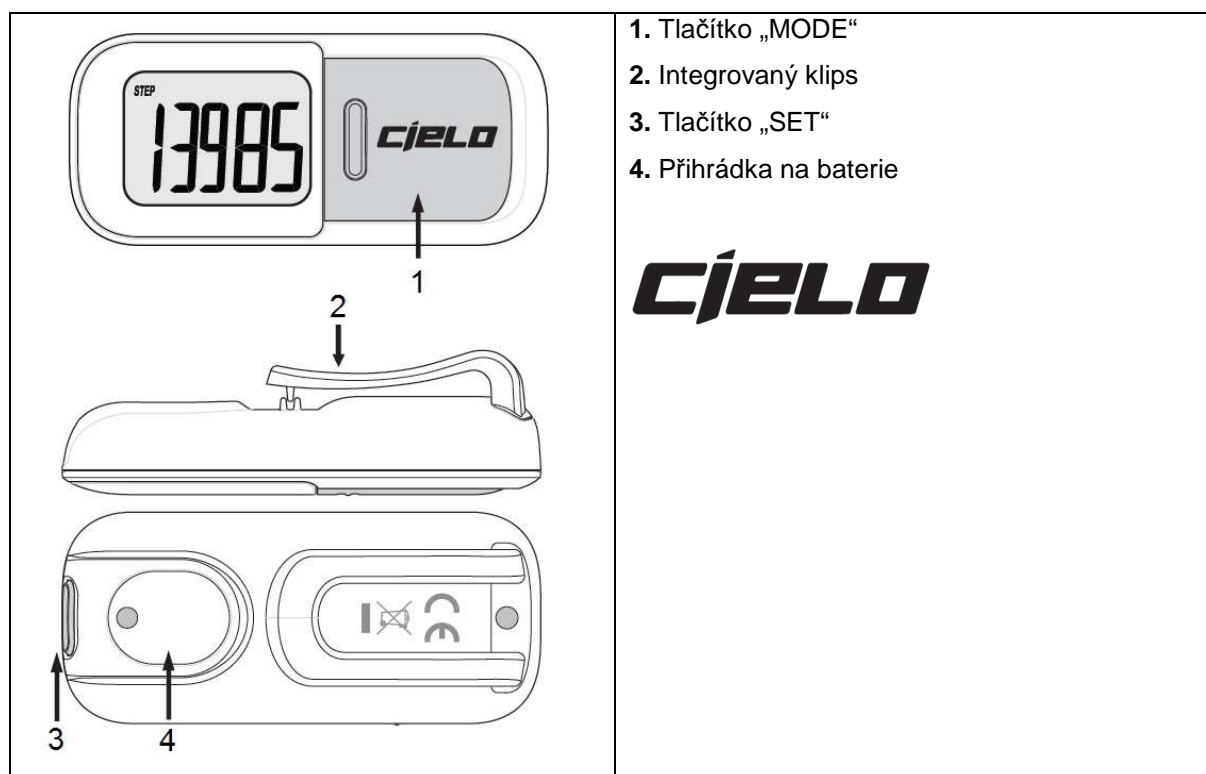

## POPIS PRODUKTU

Děkujeme vám za zakoupení tohoto krokoměru.

Funkční popis krokoměru PR059:

- Počítadlo kroků (1 – 99 999 kroků)
- Automatické měření času (max. 9:59:59)
- Překonaná vzdálenost (max. 99.9 mi)
- Spotřebované kalorie (max. 99 999 kcal)
- Spálený tuk (max. 999 g)
- Cílový počet kroků (1 000 – 99 000 kroků)
- Automatické shromažďování dat
- Integrovaný klips na opasek
- Snadné ovládání
- Nízká hmotnost
- Vyměnitelná baterie

## VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

**VAROVÁNÍ:** Doporučujeme, abyste si před zahájením cvičebního programu nechali udělat kompletní lékařskou prohlídku a poradili se s lékařem o cvičebních cílech.

Před prvním použitím přístroje si přečtěte všechny instrukce uvedené v manuálu.

**UPOZORNĚNÍ:** Krokoměr PR059 není vodotěsný. Nedávejte krokoměr do vody a nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí.

**UCHOVÁVEJTE** přístroj mimo dosah dětí a domácích zvířat. Krokoměr obsahuje malé části, u kterých hrozí nebezpečí spolknutí či vdechnutí.

NEVYSTAVUJTE krokoměr extrémním podmínkám a teplotám.

CHRAŇTE krokoměr před hrubým zacházením a prudkými nárazy.

ČISTĚTE krokoměr pravidelně pomocí měkkého, suchého hadříku.

SKLADUJTE krokoměr na suchém místě, jestliže nebude delší dobu používán.

PRO DOSAŽENÍ NEJVĚTŠÍ PŘESNOSTI by měl být krokoměr připevněn k opasku (prostřednictvím klipsu na opasek). Při nesprávném upevnění se snižuje přesnost krokoměru.

NIKDY krokoměr nerozebírejte ani žádným způsobem neupravujte. V případě zásahu do konstrukce přístroje pozbývá záruka platnosti.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud přístroj neměří správně počet kroků, může být příčinou:

- **Špatná poloha krokoměru:** Měření je nejpřesnější, je-li krokoměr kolmo k zemi.
- **Krokoměr se pohybuje v nepravidelném tempu:** Měření je nepříznivě ovlivněno, pokud je přístroj uložen v batohu, jehož pohyb je nepravidelný, pokud se krokoměr pohupuje v nepravidelném rytmu nebo během chůze do/ze schodů, sportovních aktivit a chůze do prudkého kopce.
- **Uživatel se pohybuje v nepravidelném tempu nebo příliš pomalu:** K nesprávnému záznamu může docházet, pokud se uživatel nepohybuje rovnoměrnou rychlostí (šoupe nohama, popochází v řadě).
- **Slabá baterie**

## INFORMACE O STAVU BATERIE

Indikace slabé / vybité baterie:

- Slabý nebo ztrácející se obraz na displeji
- Nesprávné snímání

## VÝMĚNA BATERIE

Pro provoz přístroje PR059 je třeba 1 alkalická baterie LR1130 1.5V.

- Pomocí menšího šroubováku odšroubujte šroub fixující krytku baterie. Opatrně sejměte krytku baterie.
- Vyměňte baterii za novou baterii typu LR1130. Ujistěte se, že má baterie správnou polaritu – kladný pól je označen symbolem (+).
- Nasaďte zpět krytku baterie. Dávejte pozor, abyste fixační šroub neutáhli přespříliš.

POZNÁMKA:

- Uchovávejte baterii mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Přístroj obsahuje knoflíkovou baterii. V případě jejího spolknutí kontaktujte okamžitě lékaře; hrozí vážná újma na zdraví či úmrtí.
- Hodinkové baterie obsahují chemické látky. Krokoměr, baterii i veškeré součásti zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Nesprávný způsob likvidace může přispět ke znečištění životního prostředí.
- Nevhazujte baterii do otevřeného ohně, hrozí její exploze.
- Při manipulaci dbejte mimořádné opatrnosti

(viz [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)).

UPOZORNĚNÍ: Typ alkalických baterií používaný v tomto přístroji snadno podléhá nesprávnému uskladnění. Často se stává, že jsou nové baterie již při zakoupení částečně nebo kompletně vybity.

Pokud výměna baterie nepomůže ke správnému chodu přístroje, zkuste použít novou baterii od jiného výrobce, abyste se ujistili, že není závada v baterii.

## ZPROVOZNĚNÍ KROKOMĚRU

Při prvním spuštění je potřeba odstranit z bateriové přihrádky izolační pásek.




Opatrně vytáhněte celý pásek z přihrádky na baterii.

Sundejte z displeje ochrannou vrstvu.

LCD displej by měl být nyní aktivován a připraven k použití.

## OVLÁDACÍ REŽIMY

- Stiskáním tlačítka MODE lze přepínat mezi následujícími režimy:

|   |  |
|---|--|
|  <p>STEP<br/>15398</p> <p>Počítadlo kroků</p>          |  <p>EX-TIME<br/>3:58:53</p> <p>Délka cvičení</p>             |
|  <p>DIST<br/>35.7 ML</p> <p>Překonaná vzdálenost</p> |  <p>KCAL<br/>9735</p> <p>Spotřebované kalorie</p>          |
|  <p>FATBURN<br/>29 6</p> <p>Spálený tuk</p>          |  <p>TARGET<br/>602</p> <p>Odpočet cílového počtu kroků</p> |

### STEP:

V tomto režimu krokoměr počítá celkový počet kroků.

POZNÁMKA: Počítadlo se aktivuje až po vykonání 10. kroku od zahájení cvičení. Tato funkce zajišťuje, že se budou počítat pouze úmyslné kroky, nikoliv náhodné otřesy.

### EX-TIME:

V tomto režimu krokoměr měří celkovou délku cvičení.

### DIST:

V tomto režimu se zobrazuje celková překonaná vzdálenost.

#### **KCAL:**

Zobrazení odhadovaného množství spotřebovaných kalorií (jednotka: kcal).

#### **FATBURN:**

V tomto režimu krokomeř zobrazuje odhadované množství spáleného tuku (jednotka: gramy).

#### **TARGET:**

**POZNÁMKA:** Pro nastavení cílového počtu kroků, viz kapitola Nastavení uživatelských údajů.

V tomto režimu se bude zobrazovat počet kroků, které je potřeba provést pro dosažení nastavené hodnoty.

Příklad: Pokud nastavíte parametr na 16 000 kroků, bude se po vykonání 15 398 kroků zobrazovat zbývající počet, tedy 602 kroků.

## **NASTAVENÍ DÉLKY KROKU**

Délka kroku, kterou nastavíte, značně ovlivní celkovou přesnost počítadla. Pokud se vám zdá, že je zaznamenaný počet kroků příliš vysoký nebo nízký, bude pravděpodobně potřeba přenastavit délku kroku.

- Pro přesné změření délky kroku budete potřebovat lepicí pásku.
- Zaznamenejte na zemi výchozí bod. Na tento bod se postavte špičkou chodidla a provedte 10 kroků směrem dopředu.
- Po vykonání 10. kroku zaznačte polohu špičky předního chodidla.
- Změřte vzdálenost mezi startovním a koncovým bodem a vydělte ji číslem 10.

**POZNÁMKA:** Pro maximální přesnost měření používejte krokomeř pouze k chůzi. Při joggingu a běhu může docházet k nepravidelným pohybům a rozdílné délce jednotlivých kroků. Následkem může být nepřesné počítání kroků.

## **NASTAVENÍ UŽIVATELSKÝCH ÚDAJŮ**

**POZNÁMKA:** Dbejte na správné nastavení všech údajů. Nesprávné nastavení může ovlivnit přesnost měření.

- V režimu STEP přidržte tlačítko SET, dokud se na displeji nerozblíká ADJ. Tento indikátor bude následně automaticky doprovázen blikající hodnotou „VÁHA“.
- Hmotnost lze nastavit v rozmezí 20-160kg (44-352lbs). Jednotku lze přičítat pomocí tlačítka SET (pro rychlé přičítání jednotky tlačítko SET přidržte). Nastavenou hodnotu potvrďte stisknutím tlačítka MODE a přejděte k nastavení délky kroku.
- Délku kroku lze nastavit v rozsahu 18-120cm (7-47palců) pomocí tlačítka SET (pro rychlé přičítání jednotky tlačítko SET přidržte). Nastavenou hodnotu potvrďte stisknutím tlačítka MODE a přejděte k nastavení cílového počtu kroků.
- Nastavte cílový počet kroků (rozsah: 1 000 – 99 000 kroků) pomocí tlačítka SET (pro rychlé přičítání jednotky tlačítko SET přidržte). Po nastavení požadované hodnoty stiskněte tlačítko MODE a přejděte zpět do výchozího režimu STEP.

**POZNÁMKA:** Pokud není po dobu 30 vteřin stisknuto žádné tlačítko, přepne se krokomeř zpět do výchozího režimu STEP.

## **RESET / VYNULOVÁNÍ PARAMETRŮ**

**POZNÁMKA:** Při resetování dojde k vynulování všech údajů (ve všech režimech).

V režimu STEP přidržte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí „CLEAR“.

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

## Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## Reklamační řád

### Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž

doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR  
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov  
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264  
Telefon: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
Web: www.insportline.cz

**SK**

**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082  
Telefón: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: